

LED RGBW Funk-Fernbedienung 2.4G

Diese Funkfernbedienung ist modisch und elegant, mit einfachen und praktischen Funktionen des Farbwechsels und dimmen der Helligkeit. Mit diesem RGB-Funkcontroller können Sie 4 verschiedene Zonen mit nur einer Fernbedienung ansteuern. Zusätzlich können Sie beliebig viele Empfänger auf eine Zone der Fernbedienung anlernen. Mit dem kapazitiven Touch Screen lässt sich die Fernbedienung leicht bedienen.



Anschluss des Empfängers:

Schließen Sie das Netzteil an der Inputseite des Empfängers an. Dazu stecken Sie (falls vorhanden) den Hohlstecker des Netzteils in die entsprechend vorhandene Buchse oder klemmen das rote Kabel auf „+“ und das schwarze Kabel auf „-“ an. Auf der Outputseite schließen Sie bitte die einzelnen Farben RGB und den gemeinsamen Pluspol der LED-Leiste an.

Anlernen des Empfängers auf die Fernbedienung:

Für RGBW:

Bei Stromzufuhr leuchten die LEDs rot, wenn der Empfänger nicht auf die Fernbedienung angelernt ist. Sonst in der zuletzt eingestellten Farbe.

Zum Anlernen nehmen Sie den Strom zunächst weg und stellen die Stromzufuhr anschließend wieder her. Innerhalb von 3 Sekunden drücken Sie die „An“-Taste der gewünschten Zone auf der Fernbedienung.

Die LEDs blinken nun 3 mal kurz weiß auf um das Anlernen zu bestätigen. Wenn Sie das Anlernen rückgängig machen wollen wählen Sie durch längeres Halten der „An“-Taste der entsprechenden Zone die Farbe weiß aus und gehen Sie dann wie beim Anlernen vor. Wieder blinken die LEDs 3 mal weiß auf um das Löschen des Empfängers auf der Zone zu bestätigen. Sie können dann durch wiederholten Vorgang die Fernbedienung wieder beliebig neu auf den Empfänger anlernen.

Hinweis: Durch langes halten der „An“-Taste der einzelnen Zone (I) schalten Sie die weißen LEDs an.

Anlernen des Empfängers auf die Fernbedienung:

Für RGB:

Bei Stromzufuhr leuchten die LEDs rot, wenn der Empfänger nicht auf die Fernbedienung angelernt ist. Sonst in der zuletzt eingestellten Farbe.

Zum Anlernen nehmen Sie den Strom zunächst weg und stellen die Stromzufuhr anschließend wieder her. Innerhalb von 3 Sekunden drücken Sie die „An“-Taste der gewünschten Zone auf der Fernbedienung.

Die LEDs blinken nun 1 mal kurz rot auf um das Anlernen zu bestätigen. Wenn Sie das Anlernen rückgängig machen wollen wiederholen Sie den Vorgang.


Wieder blinken die LEDs 1 mal rot auf um das Löschen des Empfängers auf der Zone zu bestätigen. Sie können dann durch wiederholten Vorgang die Fernbedienung wieder beliebig neu auf den Empfänger anlernen.

Hinweis: Durch langes halten der „An“-Taste der einzelnen Zone (I) würden sich eigtl. weiße LEDs einschalten. Da dies beim RGB Streifen nicht möglich ist, scheint es als würde der Streifen ausgeschaltet sein. Durch drücken des Farbrades schaltet sich die entsprechende Farbe wieder ein.

Funktionen der Fernbedienung:

Powerknopf:

Mit dem Powerknopf können Sie alle Zonen des Controllers an- und ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand behält der Controller seine letzten Einstellungen. Wenn nur eine Zone angeschaltet werden soll, muss dieses über den Powerknopf der jeweiligen Zone gemacht werden. Wenn Sie die An-Taste des Powerknopfs oder der jeweiligen Zone gedrückt halten schalten Sie den weißen Kanal an. Die RGB-LEDs schalten sich dann aus.

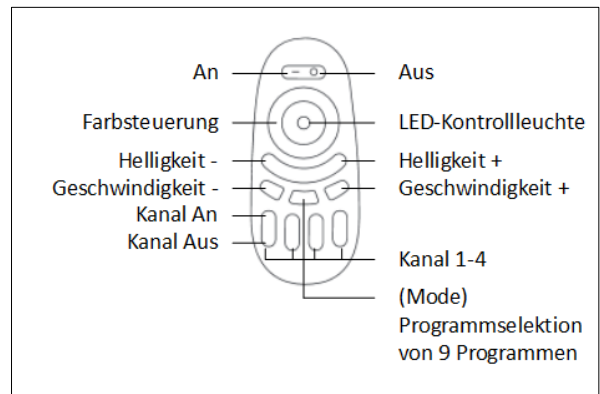

Farbwahlrad:

Über das Farbwahlrad können Sie eine Farbe direkt auswählen. Dadurch schalten sich evtl. weiß eingeschaltete LEDs wieder aus oder ein aktuell laufendes Farbwechselprogramm wird unterbrochen.

Helligkeit:

Mit dem Touch-Regler können Sie die Helligkeit bei einzelnen Farben sowie auch im Farbwechselprogramm einstellen.

Geschwindigkeit:

Mit der S- und der S+ Taste können Sie die Geschwindigkeit des Farbwechselprogrammes ändern.

Farbwechselprogramm:

Durch Drücken der M-Taste können Sie das gewünschte Farbwechselprogramm auswählen. Durch mehrfaches Drücken wählen Sie das entsprechende Programm aus. Für einen statischen Weißton halten Sie die An-Taste der entsprechenden Zone gedrückt.

Farbwechselprogramme:

- 1 → pulsierender Farbverlauf rot-grün-blau-weiß
- 2 → Farbwechsel rot-grün-blau-weiß-gelb-violett
- 3 → blinkender Farbwechsel
- 4 → 1 x rot pulsierend, dann 3-faches blinken rot
- 5 → 1 x grün pulsierend, dann 3-faches blinken grün
- 6 → 1 x blau pulsierend, dann 3-faches blinken blau
- 7 → Wechsel zwischen pulsierendem und blinkendem Farbwechsel
- 8 → fließender Farbwechsel
- 9 → weiß pulsierend

Technische Daten:

Spannung: 12-24V
 Stromaufnahme: max. 3x4A
 Abmaße Empfänger: 85 x 45 x 23mm
 Abmaße Fernbedienung: 120 x 52 x 20mm
 Reichweite Fernbedienung: 20m

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorger.

