

ZigBee Fernbedienung RGB+CCT 3 Zonen



Produktdaten

Protokoll	ZigBee 3.0
Betriebsspannung	3V (2 * AAA-Batterie)
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Übertragungsbereich (Freifeld)	bis zu 30 m
Schutzart	IP20
Dimmbereich	0,1% -100%
Abmessung	140 x 44 x 17 mm
Lieferumfang	1x Fernbedienung 1x Anleitung (englisch)

Kurzbeschreibung

- ZigBee RGB+CCT+DIM-Fernbedienung basierend auf ZigBee 3.0
- hochempfindliches und sehr stabiles Touch-Farbrad, schnelle und präzise Farbsteuerung
- batteriebetriebene Fernbedienung mit geringem Stromverbrauch
- ermöglicht das Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten über die Touchlink-Inbetriebnahme
- unterstützt den Find- und Bind-Modus zum Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten
- unterstützt 3 Gruppen zum Binden von max. 30 Beleuchtungsgeräten
- mit voreingestellten Szenen, ermöglicht das Speichern und Abrufen von 5 Szenen
- 2.4 GHz globaler Betrieb
- Übertragungsbereich bis zu 30m
- kompatibel mit universellen ZigBee Gateway-Produkten
- Binden und Steuern von universellen DIM-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB+CCT-Zigbee-Beleuchtungsgeräten


Inhalt/Übersicht

- 1 - Manueller Factory Reset
- 2 - Verbinden mit Netzwerk
- 3 - Anlernen / Verbinden (Controller)
- 4 - Entkoppeln einer Verbindung / Remove Touchlink
- 5 – Übersicht Fernbedienung

1 - Manueller Factory Reset

. Factory Reset Manually

Step 1: Press and hold down until LED indicator turns on.

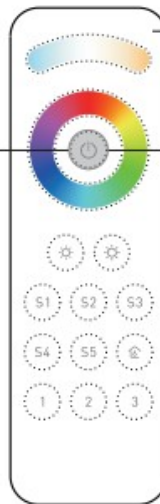

LED indicator

Step 2: Immediately short press 5 times continuously, indicator flashes 3 times quickly to indicate successful reset.

Note: All configuration parameters will be reset after the remote is reset or removed from the network.


1 - ON/OFF gedrückt halten bis die rote LED (rechts oben in der Ecke) leuchtet

2 - 5x kurz auf den ON/OFF Button drücken, LED-Anzeige blinkt 3 mal schnell bei erfolgreichem Zurücksetzen

2 - Verbinden mit Netzwerk

Step 1: Remove the remote from previous zigbee network if it has already been added to it, otherwise pairing will fail. Please refer to the part "Factory Reset Manually".

Step 4: Immediately short press to search nearby network, indicator flashes every 1 second, 20 seconds timeout if there is no network. Indicator will then blink 5 times quickly for successful pairing.

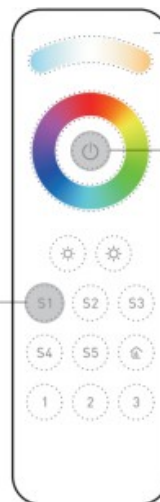

LED indicator

Step 2: From your zigbee controller or hub interface, choose to add device or accessory and enter Pairing mode as instructed by the controller.

Step 3: Press and hold down until LED indicator turns on.

1 - entfernen Sie die Fernbedienung aus vorherigen Zigbee-Netzwerk, sonst schlägt das Pairing fehl
-- Bitte lesen Sie dazu den Teil "Manuelles Manuelles Zurücksetzen" --

2 - Wählen Sie in Ihrem Zigbee-Controller oder der Hub-Schnittstelle den Pairing-Modus oder Hinzufügen aus

3 - ON/OFF - halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED Anzeige leuchtet

4 - Taste kurz drücken, um ein Netzwerk in der Nähe zu suchen
(Anzeige blinkt 1x pro Sekunde, nach 20 Sekunden erfolgt ein Timeout, wenn kein Netz vorhanden ist)
- Anzeige blinkt dann 5 Mal schnell für ein erfolgreiches Pairing


Hinweis:

- 1) Nach erfolgreichem Pairing erscheinen die Remote-Informationen auf der Controller- oder Hub-Schnittstelle.
- 2) Beim Pairing mit der Philips Hue Bridge werden keine Remote-Informationen auf der Hub-Schnittstelle angezeigt.

3 - Anlernen / Verbinden (Controller)

Step 1: Set the zigbee lighting device to start TouchLink commissioning, please refer to its manual to learn how.

Step 3: Press and hold down any group button to start TouchLink commissioning of the remote. LED indicator flashes fast for 3S, then flash 6 times slowly to indicate successful pairing to the device and the light connected to the device will blink twice.

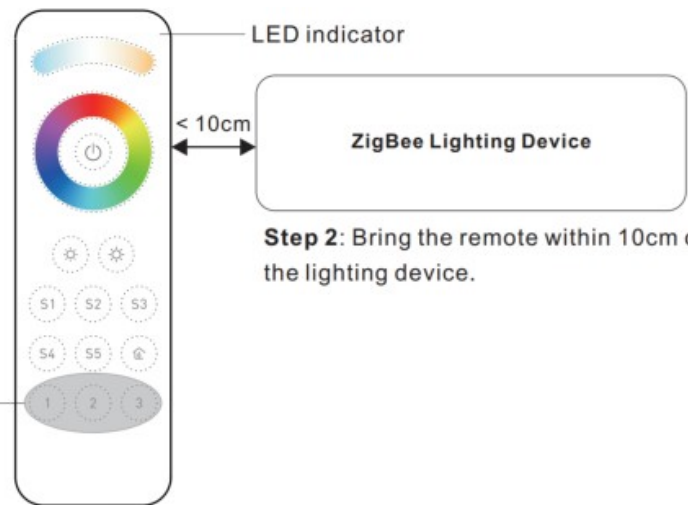

Step 2: Bring the remote within 10cm of the lighting device.

- 1 - Beleuchtungsgerät(Controller) auf Anlernen stellen / Controller in den Anlernmodus setzen
- 2 - Fernbedienung in einen Abstand ca. 10 cm zum Controller bringen
- 3 - beliebige Gruppentaste auswählen und gedrückt halten
 - LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden schnell, dann 6 Mal langsam, um ein erfolgreiches Koppeln anzuzeigen
 - das verbundene Licht blinkt zweimal


Hinweis:

- 1) Bei direktem TouchLink (beide befinden sich nicht in einem Zigbee-Netzwerk), kann jede Fernbedienung mit 30 Geräten verbunden werden.
- 2) Für die Verwendung einer Philips Hue Bridge oder der Amazon Echo Plus fügen Sie zuerst die Fernbedienung und dann erst den Controller oder das Leuchtmittel zum Netzwerk hinzu.
- 3) Nach der Verbindung mit dem TouchLink kann die Fernbedienung die verknüpften Beleuchtungsgeräte steuern.

4 - Entkoppeln einer Verbindung / Remove Touchlink

Step 1: Set the Touchlink paired zigbee device to start TouchLink commissioning, please refer to its manual to learn how.

Step 3: Short press the group button that the device was linked to.

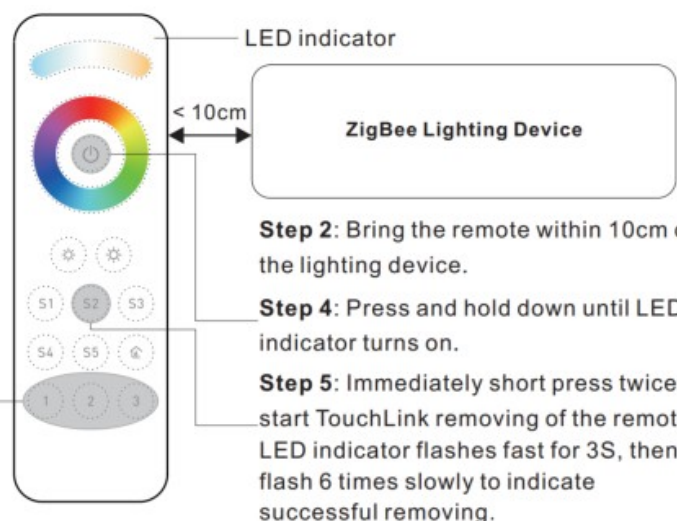

Step 2: Bring the remote within 10cm of the lighting device.

Step 4: Press and hold down until LED indicator turns on.

Step 5: Immediately short press twice to start TouchLink removing of the remote. LED indicator flashes fast for 3S, then flash 6 times slowly to indicate successful removing.

- 1 - Setzen Sie das Zigbee-Beleuchtungsgerät oder den Controller in den Anlernmodus (wenn nötig), um die TouchLink-Erkennung zu starten (wie das geht, erfahren Sie im Handbuch des Beleuchtungsgeräts/Controller).
- 2 - Fernbedienung in einen Abstand ca. 10 cm zum Controller bringen
- 3 - drücken Sie kurz die Gruppentaste, mit der das Gerät verknüpft wurde.
- 4 - ON/OFF - halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED Anzeige leuchtet
- 5 - zweimal kurz drücken, um das Entfernen der Fernbedienung zu starten
- LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang schnell, dann blinkt sie 6 Mal langsam, um die erfolgreiche Entkopplung mit dem Gerät anzuzeigen

5 – Übersicht Fernbedienung

